
# ND 6600/RD 6060 Radio Cassetterecorder/CD Player

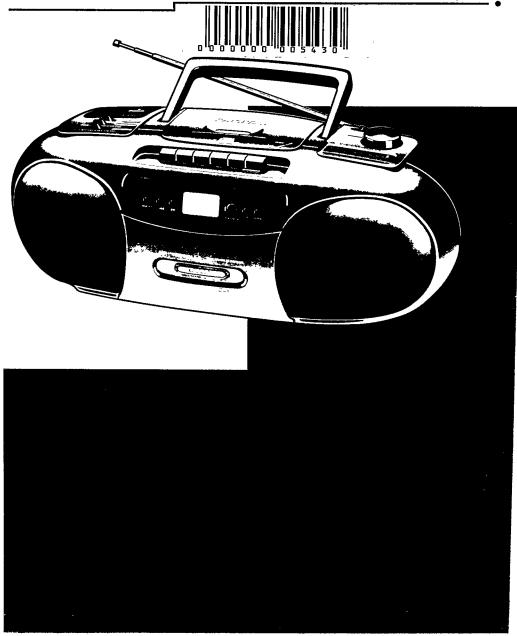

### MEX México

MOM

4

PRECAUCIÓN - ADVERTENCIA No abrir, riesgo de choque eléctrico

ATENCIÓN Verifique que el voltaje de alimentación sea el requerido para su aparato

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, no quite la tapa. En caso de requerir servicio, dirijase al personal calificado.

Lea cuidadosamente su instructivo de manejo.

N Norge

Typeskilt finnes på apparatens underside.

**Observer:** Nettbryteren er sekundert innkoplet. Den innebygde netdelen er derfor ikke frakoplet nettet så lenge apparatet er tilsluttet nettkontakten.

### **OK** Danmark

Typeskiltet findes på bagsidan af apparaten. Dette produkt overholder kravene til radiointerferens af Europæisk Fælleskab.

Bemærk: Netafbryderen er sekundært indkloblet og afbryder ikke strømmen fra nettet. Den indbyggede netdel er derfor tilsluttet til lysnettet så længe netstikket sidder i stikkontakten.

Adversel: Usynlig laserudstråling ved åbning når sikkerhetsafbrydere er ude af funktion. Undgå udsættelse for stråling.

CLASS 1 LASER PRODUCT

English page 4	English
Français page 11	Français
Español página 18	Español
Deutsch Seite 25	Deutsch
Nederlands pagina 32	Nederlands
Italiano pagina 39	Italiano
Svenskasida 46	Svenska

#### **INNEHÅLLSFÖRTECKNING**

1. ALLMÄNT	46
2. UNDERHÅLL	46
3. KONTROLLER och ANSLUTNINGAR	47
4. STRÖMFÖRSÖRJNING	48
5. RADIO	48
6. CD-SPELAREN	49-50
7. KASSETTSPELAREN	50-51
8. FELSÖKNING	52

#### **ÅTERANVÄNDNING AV MATERIALER**

Tag reda på vilka bestämmelser som gäller lokalt för hantering av förpackningsmaterialet, förbrukade batterier och din gamla anläggning.

- Allt onödigt förpackningsmaterial har tagits bort. Vi har också gjort så att materialet skall vara lätt att dela upp i tre materialgrupper för återvinning.
  - kartongpapper (låda)
  - expanderad polystyren (stötupptagare)
  - polyeten (plastpåsar, skyddsfolie)
- Apparaten består delvis av material som kan återanvändas, om den plockas isär och tas om hand av en specialfirma.
- · Släng inte batterierna bland hushållssoporna.

Typskylten finns på apparatens undersida. Denna produkt uppfyller EU:s krav beträffande radiostörningar.

Inspelning är endast tillåten så länge man inte bryter mot några bestämmelser om copyright eller andra rättigheter.

# Klass 1 laserapparat Varning!

Om apparaten används på annat sätt än i denna bruksanvisning specificerats, kan användaren utsättas för osynlig laserstralning, som överskrider gränsen för laserklass 1.

#### UNDERHÅLL AV APPARATEN

- CD- och kassettspelarens mekanik är försedd med självsmörjande lager som inte får smörjas eller fettas in.
- En mjuk trasa eventuellt fuktad med lite vatten är tillräckligt för rengöring av apparaten.
- Använd aldrig rengöringsmedel som innehåller alkohol, sprit, ammoniak eller andra frätande eller slipande medel.
- Skydda apparat, batterier, skivor och kassetter mot regn och fukt och utsätt dem inte för onormal värme t ex i en sommarhet bil.

#### CD-SPELARENS UNDERHÅLL




 Linsen kan imma igen om apparaten tas från en kall till en varm miljö. Då går det inte att spela skivan. Rengör inte linsen utan vänta ett tag och låt apparaten acklimatisera sig, så försvinner imman från linsen.

### KASSETTSPELARENS UNDERHÅLL

För att inte ljudkvaliteten skall påverkas bör man med jämna mellanrum, ungefär var femtionde speltimma, rengöra tonhuvud (A) och bandföring (B)(C).

- Öppna kassettfacket med STOP/EJ(ECT).
- Använd en bornullstopp fuktad med lite sprit eller vår speciella rengöringsvätska.



- Tryck på PLAY ➤ och gör ren tryckrullen ©.
- Tryck på PAUSE II och gör ren kapstanaxeln
   ® och tonhuvudena
   A.
- Tryck på STOP/EJ(ECT) efter rengöringen.
- För rengöring av enbart huvudena (A) kan man använda en rengöringskassett.

#### **TOPP OCH FRAMSIDA**

- 1 PHONES uttag för stereohörlur 6
- ② Funktionsbrytare
  - CD: För att byta till CD/ström på
  - TAPE: För att byta till Tape/ström av
     RADIO: För att byta till Radio/ström på
- ③ TONE-tonkontroll
- (4) VOLUME-volyminställning
- (5) CD-lucka
- 6 OPEN•CLOSE för att öppna CD-luckan
- BAND-väljare
   För att välja mellan MV och FM eller byta till
   mono (gäller endast FM) på tunern (inte alla
   modeller)
- (8) TUNING-kontroll inställning av radiostationer
- (9) FM STEREO-indikator Tänds när man tar emot en FM-sändning i stereo
- (10) STATIONSINSTÄLLNINGSSKALA
- inbyggd mikrofon Under högtalargrillen
- CD-knappar
  - ►II PLAY/PAUSE Startar och avbryter avspelning
  - STOP-knapp Avbryter avspelning REPEAT Repeterar ett spår/alla spår I◄ / ▶▶ Hoppar över spår och söker framåt/bakåt
  - **PROG** Programmerar spårnummer i minnet
- CD DISPLAY Visar vilken funktion enheten utför
   PLAY
  - ▶ blinkar: PAUSE


PGM: Programmering

REPEAT: Repetera ett spår

REPEAT blinkar: Repetera alla spår ER - Fel

- POWER-indikator \* Tänds när strömförsörjningen slås på.
- 15 KASSETTUTRYMME
- **(16)** KASSETTDÄCK
  - PAUSE-knapp
  - STOP/EJ(ECT)-knapp
  - F.FWD-knapp
  - REWIND-knapp
  - PLAY-knapp
  - REC(ORD)/CD SYNCHRO-knapp

#### **BAKSIDA**

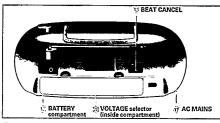


- Table 1 AC MAINS uttag f\u00f6r n\u00e4tsladd
- BATTERIES batterifack
- BEAT CANCEL-omkopplare För att undertrycka ev. visselljud under MV-inspelningar
- ② VOLTAGE nätspänningsomkopplare (endast i vissa versioner)

### 4. STRÖMFÖRSÖRJNING 5. RADIO

#### **STRÖMFÖRSÖRJNING**

#### Batterier

 Öppna batteriluckanoch lägg i 7 batterier typ R20, UM1 eller D, enligt anvisning.



 Ta ur batterierna om de är förbrukade eller inte skall användas på länge.
 Batterierna kopplas bort när apparaten ansluts till elnätet. Drag ut nätsladden ur uttaget AC MAINS (7) vid växling till batterimatning.

Nätspänning

- Kontrollera före anslutning att den spänning som finns angiven på typskylten (på apparatens undersida) överensstämmer med den aktuella nätspänningen.
   Om apparaten är försedd med en nätspänningsomkopplare VOLTAGE ® skall den ställas in för den aktuella nätspänningen.
- Anslut n\u00e4tsladden mellan n\u00e4tkontakten AC MAINS (\u00f3) och v\u00e4gguttaget.

Observera! Strömbrytaren FUNCTION är sekundärt kopplad och bryter inte strömmen från nätet. Den inbyggda nätdelen är därför ansluten till elnätet så länge stickproppen sitter i vägguttaget.

#### ANTENNER

(LW och SW finns endast i vissa versioner)

- Vid FM kan man dra ut teleskopantennen, helt eller delvis och ställa den så att den lutar cirka 45°. Den kan också svängas för bästa möjliga mottagning.
- För mellan- och langvåg (AM/MW och LW) finns en inbyggd antenn. Den har viss riktverkan varför man kan behöva vrida apparaten något för bästa mottagning.
- Vid kortvåg (SW) skall teleskopantennen dras ut, helt eller delvis, och riktas uppåt.

#### RADIOMOTTAGNING

- Ställ FUNCTION-väliaren i läge RADIO.
- POWER-indikator \* tänds.
- Justera ljudet med kontrollerna VOLUME och TONE.
- Välj våglängdsband med BAND-väljaren.
- Visar displayen FM STEREO : kommer det in en FM-stereosignal visar displayen STEREO. Uppträder störningar vid FMstereomottagning, beror det oftast på att signalen är för svag. Detta kan undertryckas genom att ändra FM till mono (inte alla modeller). Indikeringen FM STEREO försvinner och du hör nu sändningen i mono.
- Om FUNCTION-väljaren står i läge TAPE, apparaten är avstängd.

#### HÖRLUR G (1)

Man kan ansluta en stereohörlur med 3,5 mm teleplugg till uttaget  $\Omega$  ①. När man ansluter hörluren tystnar högtalarna.

- Använd endast digitala Audio CD.
- Tryck på hållaren mitt i fodralet och lyft ut skivan.





· Skriv aldrig på skivan och sätt aldrig någon etikett på den.


 Tag alltid skivorna i skivkanten och förvara dem alltid i sina fodral med etikettsidan uppåt.

 Håll alltid den blanka skivytan fri från smuts. Använd en mjuk putsduk som inte luddar. Torka alltid från skivans centrum och rakt ut mot kanten. Använd aldrig tvättvätskor avsedda för vanliga konventionella grammofonskivor och inte heller tvättmedel eller slipande rengöringsmedel.

 Skydda skivorna mot fukt, regn och sand. Utsätt dem inte heller för stark värme. exempelvis intill ett värmeelement eller i en sommarhet bil.

#### **CD-SPELNING**

- Ställ FUNCTION-väliaren i läge CD.
- POWER-indikator \* tänds.
- Öppna skivfacket med OPEN-CLOSE.
- · Lägg i skivan med etikettsidan uppåt.
- Stäng locket. - Nu startar CD-spelaren och läsar in skivans
- innehållsförteckning. Därefter visar displayen antalet musikstycken samtidigt som skivan stannar.



- Så fort spelningen börjar visar displayen numret för det stycket som spelas.
- Justera ljudet med kontrollerna VOLUME och TONE.
- Tryck på PLAY/PAUSE ►II för korta uppehåll i spelningen. Tryck en gång till så fortsätter spelningen.
- Vill Du stoppa spelningen, tryck på STOP. CD-spelaren går även i STOP-läge:
- om Du trycker på OPEN-CLOSE;
- när skivan är färdigspelad;
- om batterierna är urladdade eller om strömförsöriningen bryts.
- Tryck på OPEN-CLOSE så öppnas skivfacket och du kan ta ut skivan. Skivfacket får endast öppnas då CD-spelaren är i STOP-läge.

#### NÄSTA → /FÖREGÅENDE ↔

Med en kort tryckning på NEXT eller PREVIOUS kan du komma till nästa eller föregående stycke eller välja stycke innan du börjar spela.

#### a. Vid spelning PLAY

visar önskat nummer.

NEXT → - flytta till nästa stycke Du kan flytta till nästa stycke genom att trycka en gång på NEXT ». Vill du hoppa över mer än ett stycke trycker du på NEXT → flera gånger tills displayen

PREVIOUS \* - flytta till föregående stycke Vill du spela ett tidigare stycke trycker du på PREVIOUS \* flera gånger tills displayen visar önskat nummer.

#### b. I läge STOP

I stoppläge med en CD i skivfacket kan du välia stycke med PREVIOUS ₩ eller NEXT >> tills displayen visar önskat stycke. Tryck på PLAY ► när du vill börja spela.

#### SÖKNING FRAMÅT § /BAKÅT ∞

Du kan söka efter en viss passage inom ett stycke. Spelningen sker med högre hastighet men du hör fortfarande ljudet.

- Under spelningen, håll NEXT → intryckt för sökning framåt och PREVIOUS ₩ intryckt för sökning bakåt.
- Släpp tangenten när du kommer till önskad passage, varvid CD-spelaren börjar spela med normal hastighet igen.

Sökhastigheten är beroende av hur lång tid du trycker på tangenten

- de första två sekunderna relativt sakta;
- därefter med maximal hastihet utan liud.

### 7. KASSETTSPELAREN

#### REPETITION AV ETT STYCKE OCH CD

- Tryck på REPEAT före eller under spelningen.
- REPEAT indikeringen tänds och stycket repeteras om och om igen.
- Tryck två gånger på REPEAT före eller under spelningen.
- REPEAT-indikeringen tänds och skivan repeteras om och om igen.
- Tryck en gång till på REPEAT för att avbryta repeteringsfunktionen.
- REPEAT släcks i displayen.

#### **PROGRAMMERING**

Du kan lägga in maximalt 20 stycken i apparatens minne i önskad ordningsföljd. Du kan lagra styckena mer än en gång. När du sedan spelar hörs bara de valda styckena.

#### Manuelit val

- Tryck på PROG.
- Displayen visar PGM och ŪŪ.
- Välj önskat stycke med 
   PREVIOUS och
   NEXT 
   ill dess displayen visar önskat
   nummer.
- Lagra numret genom att trycka på PROG.
- Välj och lagra på detta sätt alla de önskade styckena.

#### Kontroll av programmmet

- Ur stoppläge trycker du på PROG och håller den intryckt. Displayen visar de programmerade styckena ett efter ett.
- När det sista spåret syns i displayen, visas det totala antalet programmerade spår igen. Därefter visas QQ i displayen.
- Tryck på knappen en gång till, displayen visar återigen det första spåret i programmet.

#### Obs:

#### RADERING AV PROGRAMMET

- Tryck två gånger på STOP.
- Det går också att direkt trycka på OPEN/CLOSE.
- Programmet är raderat.

#### KOMPAKTKASSETTEN

- För inspelning, använd NORMAL-kassetter (IEC I) och observera att kassettens flikar skall vara kvar. Kassettspelaren är inte lämplig för inspelning på CHROME (IEC II) eller METAL (IEC IV) kassetter.
- · För avspelning kan varje bandtyp användas.
- I en kompaktkassett sitter bandets båda ändar fast med ett omagnetiskt ledband. Ingenting kan därför spelas in under de första sju sekunderna.
- Inspelningar av stort värde kan skyddas mot ofrivillig radering, om man bryter bort den lilla fliken till vänster på kassettsidans bakre

långkant. Nu går det inte att spela in på kassettsidan, men vill man använda bandet för inspelning igen kan man täcka över hålet med en bit tejp.

Förvara kassetterna i rumstemperatur.
 Utsätt dem inte för regn, fukt, damm eller
 fukt och inte heller för onormal värrne,
 exempelvis intill värmeelement, direkt
 solsken eller i en sommarhet bil. Placera
 dem inte intill apparater som avger
 magnetiska fält.

#### **KASSETTÅTERGIVING**

- Ställ FUNCTION-väljaren i läge TAPE.
- Tryck på STOP/EJ(ECT) och lägg i en inspelad kassett.
- Snabbspolning: Tryck på REW eller F.FWD. För att stanna, tryck på STOP.
- Tryck på PLAY så startar spelningen.
- Justera ljudet med kontrollerna VOLUME och TONE. Man kan ansluta en stereohörlur med 3,5 mm teleplugg till uttaget n ①. När man ansluter hörluren tystnar högtalarna.

era, liggitare)

- Spelningen avbryts med STOP och apparaten är avstängd.
   Genom att trycka ned en gång till öppnas kassettluckan.
  - Vid ändläge går tangenterna ut.
- Om FUNKTIONS-väljaren står i läge TAPE och inga knappar trycks ned, släcks POWFR-indikatorn 35.

#### INSPELNING

- Öppna däck:s kassettluckan med STOP/EJ(ECT).
- Sätt i en kassett.
- Vid medhörning (monitoring) under inspelning ställer man in ljudet med kontrollerna VOLUME och TONE.

Inspelningen påverkas inte av dessa kontroller.

- Starta inspelning genom att trycka på RECORD och PLAY samtidigt.
- När bandet tar slut, går inspelningsknapparna upp.
- Tryck på PAUSE för att avbryta inspelning.
- Tryck på PAUSE igen för att återuppta inspelning.
- Tryck på STOP om du vill avbryta inspelningen innan bandet tar slut. Tryck igen, så öppnas kassettluckan.
- Öm MODE-väljaren star i läge TAPE och inga knappar trycks ned, slås enheten av.

#### CD Synchro - Inspelning från CD-spelaren

- Ställ FUNCTION-väljaren i läge CD.
   CD-spelaren behöver inte startas separat: så fort RE(CORD) trycks in startar CD-spelaren automatiskt:
- om CD-spelaren står i läge STOP, startar inspelningen fran skivans början (eller från början på det lagrade programmet);
- om CD-spelaren star i läge PLAY, och/eller ett visst spårläge ((44/>>), börjar inspelningen från början av det spåret.

#### Radio-inspelning

- Ställ FUNCTION-väljaren i läge RADIO.
- Välj bandbredd med BAND-väljaren.
- Ställ in önskad station med TUNING-ratten.
- För inspelning av FM-program skall MONO/STEREO-brytaren ställas i önskat läge (ei alla modeller).
- Om du hör ett visslande ljud under inspelning av en MV-station, kan du undertrycka det ljudet genom att ändra inställningen på omkopplaren BEAT CANCEL.

#### Inspelning med inbyggd mikrofon

- Ställ FUNCTION-väljaren i läge TAPE.
- Ställ VOLUME-kontrollen i nolläge (vid mikrofoninspelning är medhörning inte möjlig).

#### Start och stopp av inspelningen

- Starta inspelningen genom att trycka på RECORD.
- För korta uppehåll i inspelningen använder man PAUSE. Tryck på PAUSE när inspelningen skall fortsätta.
- Inspelningen avbryts med STOP. Genom att trycka ned en gång till öppnas kassettluckan.

### 8. FELSÖKNING

#### **FELSÖKNING**

Om det skulle uppstå några problem kan kanske följande vara till hjälp innan du lämnar apparaten för reparation.

Kvarstår felet efter det att du gått igenom den här tabellen är det bäst att du kontaktar din radiohandlare.

#### VARNING

Du får under inga som helst omständigheter reparera apparatet själv, eftersom detta upphäver din garanti!

#### **PROBLEM**

- TROLIG ORSAK
- LÖSNING

#### Inget ljud

- För låg volym
- Justera ljudstyrkan med VOLUME
- Hörluren är ansluten
- · Koppla bort hörluren
- Batterierna är urladdade
- Lägg i nya batterier
- Batterierna ligger fel
- Lägg i batterierna på rätt sätt
- Nätsladden är felaktigt ansluten
- Anslut nätsladden på rätt sätt

# Apparatet reagerar inte på några tangent kommandon

- Elektrostatisk uppladdning
- Stäng av apparatet, tag bort nätsladden ur vägguttaget, anslut igen efter några sekunder

#### Dåligt radiomottagning

- Dåligt antennsignal
- Rikta antennen för bästa mottagning:
- FM: drag ut och luta teleskopantennen
- AM (MW/LW): vrid hela apparaten
- SW: dragg upp teleskopantennen
- Störningar orsakade av närheten till elektronisk apparatur så som TV, videobandspelare, datorer, termostater, lvsrör, motorer
- Flytta bort radion från störningskällan

#### Dåligt kassettljud

- Smuts på huvuden, drivaxel och tryckrulle
- Rengör tonhuvuden, drivaxel och tryckrulle, se Underhåll

#### Det går inte att spela in

- Kassetten är skyddad mot inspelning (den lilla fliken är bortbruten)
- Ersätt fliken med en bit teip

#### · CD-spelaren hoppar över stycken

- Skivan är skadad eller smutsig
- Rengör skivan eller försök med en ny CD
- SHUFFLE eller PROGRAM är aktiverat
- Stäng av SHUFFLE eller PROGRAM

### MEX

#### Garantía para México

Este aparato está fabricado con materiales de alta calidad y ha sido cuidadosamente verificado.

Philips, por lo tanto, da a usted una garantía de

12 meses a partir de su fecha de compra. La garantiá ampara la reposición de las piezas defectuosas debidas a fallas en su montaie o en los materiales, incluyendo la mano de obra necesaria para su reemplazo en nuestras Sucursales o talleres autorizados. En caso de fallas en su aparato le rogamos se sirva poner en contacto con su distribuidor. Esta garantía no cubrirá las averías que resulten como consecuencia de una instalación incorrecta del aparato, manifiesto maltrato o uso inadecuado del mismo. Philips se obliga a reparar y devolver a usted su aparato en un plazo no mayor de 30 días hábiles contados a partir de la fecha de haber ingresado su aparato a uno de nuestros talleres. Con la presentación de la factura o remisión de su aparato podrá hacer efectiva la garantía. Si usted tiene alguna duda o pregunta que no le pueda solucionar su distribuidor, por favor ponerse en contacto con:

Oficinas Centrales de Servicio, Av. Coyoacán No. 1051, Col. del Valle, 03100 México, D.F. ☎ 5-75-20-22 o 5-75-01-00

#### Garantía para Brasil

Este aparelho é garantido pela Philips do Brasil Ltda. e a Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica, por um período superior ao estabelecido por lei. Porém, para que a garantia tenha validade, é imprescindível que, além deste certificado, seja apresentada a nota fiscal de compra do produto.

- 1. Philips do Brasil Ltda. e Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica asseguram ao proprietário consumidor deste aparelho a garantia de 180 dias (90 dias legal mais 90 dias adicional) contados a partir da data de entrega do produto, conforme expresso na nota fiscal de compra que passa a fazer parte deste certificado.
- 2. Esta garantia perderá sua validade se:
  - A.O defeito apresentado for ocasionado por uso indevido ou em desacordo com o seu manual de instrucões.
  - B. O produto for alterado, violado, ajustado ou consertado por pessoa não autorizada pela Philips.
  - C.O produto for ligado a fonte de energia (rede elétrica, pilhas, bateria, etc.) de características diferentes das recomendadas no manual de instruções e/ou no produto.
  - D.O número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
- 3. Estão excluídos desta garantia defeitos decorrentes do descumprimento do manual de instruções do produto, de casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza e acidentes.
- Excluem-se igualmente desta garantia os defeitos decorrentes do uso dos produtos em serviços não doméstico/residencial regular ou em desacordo com o uso recomendado.
- 5. Nos municípos onde não exista oficina autorizada de serviço Philips, as despesas de transporte do aparelho e/ou do técnico autorizado correm por conta do sr. consumidor requerente do serviço.

Philips do Brasil Ltda. e Philips da Amazônia S.A. Indústria Eletrônica

Para informações adicionais sobre o produto ou para eventual necessidade de utilização da rede de oficinas autorizadas, ligue para o centro de informação ao consumidor:

☎ 0800-123123 (discagem direta gratuita) ou escreva para a caixa postal: 21462 cep 04698-970 - São Paulo

## NZ New Zealand

#### Guarantee and Service valid for Australia

The benefits given to the purchaser by this warranty are in addition to all other rights and remedies, which, under the Trade Practices Act or other Commonwealth or State law, the purchaser or owner has in respect of the product.

The Philips product carries the following warranties:

- C-series HiFi-systems 12 months.
- Compact Disc Players: 12 months.
- Home Audio Systems: 6 months.
- Clock radios, portable radios, cassette recorders, cassette players and radio recorders: 90 days.

Any defect in materials or workmanship occurring within the specified period from the date of delivery, will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

**Note:** Please retain your purchase docket to assist prompt service.

#### Conditions of this warranty

- All claims for warranty service must be made to the retailer from whom this product was purchased. All transport charges incurred in connection with warranty service or replacement will be paid by the purchaser.
- These warranties do not cover batteries and extend only to defects in materials or workmanship occurring under normal use of the product where operated in accordance with our instructions.

Philips
Consumer Products Division
Technology Park
Figtree Drive, Australia Centre
Homebush 2140
New South Wales

#### Guarantee and Service for New Zealand

Thank-you for purchasing this quality Philips product.

Philips New Zealand Ltd guarantees this product against defective components and faulty workmanship for a period of 12 months. Any defect in materials or workmanship occurring within 12 months from the date of purchase subject to the following conditions will be rectified free of charge by the retailer from whom this product was purchased.

#### Conditions

- The product must have been purchased in New Zealand. As proof of purchase, retain the original sales docket indicating the date of purchase.
- The guarantee applies only to faults caused by defective components, or faulty workmanship on the part of the manufacturer.
- 3. The guarantee does not cover failures caused by misuse, neglect, normal wear and tear, accidental breakage, use on the incorrect voltage, use contrary to operating instructions, or unauthorised modification to the product or repair by an unauthorised technician.
- 4. Reasonable evidence (in the form of a sales docket) must be supplied to indicate that the product was purchased no more than 12 months prior to the date of your claim.
- 5. In the event of a failure, Philips shall be under no liability for any injury, or any loss or damage caused to property or products other than the product under guarantee.

This guarantee does not prejudice your rights under common law and statute, and is in addition to the normal responsibilities of the retailer and Philips.

#### How to claim

Should your Philips product fail within the guarantee period, please return it to the retailer from whom it was purchased. In most cases the retailer will be able to satisfactorily repair or replace the product.

However, should the retailer not be able to conclude the matter satisfactorily, or if you have other difficulties claiming under this guarantee, please contact

The Guarantee Controller Philips New Zealand Ltd. 

☐ P.O. Box 41.021

Auckland

☐(09) 84 94 160

fax ☐ (09) 84 97 858

# Notes

# ND 6600/RD6060 - RADIO CASSETTERECORDER/CD PLAYER

English	English page 4
Français	Français page 11
Español	Español página 18
Deutsch	Deutsch Seite 25
Nederlands	Nederlands pagina 32
Italiano	Italiano pagina 39
Svenska	Svenskasida 46
Suomi	<b>Suomi</b> sivu 53

